

SafetyGate™


Consumer Model #82397C

The new SafetyGate™ restart protection device is a retrofit plug designed to prevent your appliance or tool from restarting without warning. Dangerous restarts can occur when an appliance or tool is accidentally left "ON" after a power company outage, home circuit breaker trip or accidental removal of the plug from a wall outlet or extension cord. Properly installed and under normal usage your SafetyGate™ will provide critical protection from dangerous restarts for as long as you own your appliance or tool.

Directions for Installation & Use:

You should use this product if you own an appliance or tool that possesses a dangerous restart hazard; especially those that are used in the presence of young children or the elderly. This would be any device that immediately starts when it is plugged in with the switch in the "ON" position. See below for a list of commonly used hazardous household appliances and tools.

Simply plug the hazardous appliance or tool into the SafetyGate™ and allow its mechanism to lock onto your device's existing plug. You may now use your appliance or tool as you normally would, with the patented SafetyGate™ restart protection circuitry in place.

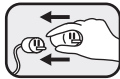

How it works:

When electricity is applied to many of today's appliances and tools, the power travels through the cord directly to its "ON-OFF" switch. Once there, the power is either stopped in the "OFF" position or, in the case of a switch in the "ON" position, immediately starts the appliance or tool and creating a dangerous condition for the operator and bystanders.

The Safety Gate™ circuitry acts as an electronic watchman; checking the appliance or tool each time power is applied. When it detects that a switch has been accidentally left in the "ON" position, it immediately puts up a "gate" to stop power from flowing. The illuminated Yellow LED indicator light on the front of the SafetyGate™ tells you that the gate is in place and it is in the "protect mode".

The Safety Gate™ electronic watchman keeps the gate in place until you safely turn the appliance or power tool's power switch to the "OFF" position. The yellow LED light is then no longer illuminated letting you know the appliance or tool is ready for safe operation in the hands of a qualified operator.

WARNING: The SafetyGate™ retrofit plug was designed to remain in place on your hazardous appliance or tool's power cord. Removal of the SafetyGate™ retrofit plug effectively eliminates restart protection. Do not remove the SafetyGate™ from your appliance or tool unless you need to replace your appliance or tool.

Removal of your SafetyGate™

- 1) Unplug SafetyGate™ from the wall outlet.
- 2) With the SafetyGate™ plug side (yellow side) facing you, insert a small pointed device such as a large paper clip or small screwdriver into the indentation located on the unit's lower right.
- 3) Gently lift up release mechanism lever approx. 1/4 inch.
- 4) With lever lifted, slowly but firmly remove appliance or tool's power cord from the Safety Gate™.
- 5) Push the release lever back into the SafetyGate and you are now ready to use your SafetyGate on a replacement appliance or tool.

For more information of the SafetyGate™ Consumer and Professional products, please visit: www.safestartsystems.com

Partial list of electrical devices that may possess a restart hazard:

APPLIANCES:

Kitchen:

Counter Top Mixer
Hand Held Mixer
Blender
Food Processor
Meat Slicer
Electric Knife
Toaster Oven
Hot Plate
Warming Tray

Bath:

Curling Iron
Hair Dryer

General Household:

Vacuum Cleaner
Space Heater
Floor Buffer
Central Vacuum
Home Entertainment*

POWER TOOLS:

Garden:

Hedge Trimmer
Electric Chain Saw
Power Washer
Electric Snow Blower
Electric Lawnmower
Pool Filter
Outdoor Electric Range
Electric Lantern
Insect Zapper

Garage:

Circular Saw
Router
Drill
Planer
Table Saw
Belt Sander
Palm Sander
Biscuit Joiner
Saber Saw
Jig Saw
Hammer Drill
Compressor
Automotive Polisher/Buffer
Paint Mixer
Drill Press

* Special Note for use on Home Entertainment Electronics

For use on Home Entertainment Systems please review the important information on our Website, go to www.safetygatestore.com. Click on "SafetyGate Consumer" then under "General Household" click on "Home Entertainment".

Limited One (1) year Warranty:

Your SafetyGate™ Retrofit is warranted for one (1) year from date of purchase for manufacturing defects. Simply return your SafetyGate™ product along with original purchase receipt to:

SafetyGate Warranty Replacement
80 Wells Hill Road, Suite 101
Weston, Connecticut 06883 USA
(Warranty is limited to replacement of unit and return shipping only)

ESPAÑOL

SafetyGate™


Consumidor Modelo # 82397C

El nuevo SafetyGate™ es un dispositivo de protección que se adapta y está diseñado para prevenir que su aparato o herramienta se encienda o reinicie sin previo aviso. Los reinicios peligrosos ocurren después que un aparato o herramienta accidentalmente se deja encendido en función "ON" luego de una interrupción de electricidad de la compañía eléctrica, o cuando se interrumpe o dispara el circuito de un hogar, o se desconecta accidentalmente la clavija de un enchufe o cable de extensión. Al estar correctamente instalado y con un uso normal, su SafetyGate™ proporcionará protección crítica cuando ocurran reinicios de energía peligrosos durante el tiempo que usted sea dueño de su aparato o herramienta.

Instrucciones para la instalación y uso:

Usted debe usar este producto si usted es dueño de un aparato o herramienta que pueda reiniciarse eléctricamente de manera peligrosa; especialmente aquellos aparatos que se utilizan en la presencia de niños pequeños o personas mayores. Esto sería un dispositivo que inmediatamente se enciende una vez que este es conectado con el interruptor en la posición "ON". Véase más abajo para una lista de los aparatos electrodomésticos de uso común y herramientas peligrosas.

Sólo tiene que conectar el aparato o herramienta en el SafetyGate™ y permitir que su mecanismo trabaje con su dispositivo existente. Una vez tenga puesto en su lugar al patentado SafetyGate™ para circuito de protección, usted puede usar su aparato o herramienta como lo haría normalmente.

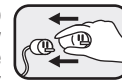

Cómo funciona:

Cuando la energía eléctrica se aplica a muchos de los actuales aparatos y herramientas, la electricidad viaja a través del cable directamente al interruptor "ON-OFF". Una vez allí, la carga de electricidad se detiene si el interruptor está en la posición "OFF", o en el caso de una interrupción de energía, pero si un aparato o herramienta está en la posición "ON", al regresar la energía el aparato o herramienta se enciende de inmediato, creándose una situación peligrosa para el operador y aquellas personas a su alrededor.

SafetyGate™ actúa como un vigilante electrónico, controlando su aparato o herramienta cada vez que recibe electricidad. Cuando detecta un cambio y su aparato o herramienta se ha dejado accidentalmente en la posición "ON", inmediatamente se activa una "barrera" para detener la electricidad que fluye. Al prenderse una luz color amarilla clara en el indicador LED en la parte delantera de la SafetyGate™, esta indica que la barrera está en su lugar y en "función de protección".

El vigilante electrónico SafetyGate™ mantiene la barrera en esta función hasta que usted apague el interruptor del aparato o herramienta en la posición "OFF". Una vez apagado, la luz LED amarilla se apaga haciéndole saber que el aparato o herramienta está listo para usarse con seguridad en las manos de un operador calificado.

ADVERTENCIA: La adaptación de plug SafetyGate™ fue diseñado para permanecer en su lugar en el cable dispositivo de su aparato o herramienta peligrosa. Al quitarse la adaptación de plug SafetyGate™ se elimina de manera efectiva la protección en contra de reinicios peligrosos. No retire el SafetyGate™ de su aparato o herramienta a menos que usted tenga que cambiar el aparato o herramienta.

Como remover su SafetyGate™

- 1) Desconecte SafetyGate™ de la toma de la pared.
- 2) Con el lado del enchufe SafetyGate™ (cara amarilla) hacia arriba, inserte un dispositivo con punta como un clip de papel grande, o un pequeño destornillador, en el hueco situado en la parte inferior derecha de la unidad.
- 3) Levante suavemente el mecanismo de la palanca de liberación aproximadamente 1/4 pulgadas.
- 4) Con la palanca levantada, lentamente pero con firmeza, quite su aparato o el cable de alimentación de la herramienta de SafetyGate™.
- 5) Empuje la palanca de liberación de nuevo en el SafetyGate™ y ahora está listo para usar su SafetyGate™ en un aparato de sustitución o en una herramienta.

Para obtener más información del consumidor SafetyGate™ y productos profesionales, por favor visite: www.safestartsystems.com

Garantía limitada de un (1) año de garantía:

Su SafetyGate™ Retrofit está garantizada por un (1) año a partir de la fecha de compra por defectos de fabricación. Simplemente devuelva su producto SafetyGate™ junto con el recibo de compra original a:

SafetyGate Warranty Replacement
80 Wells Hill Road, Suite 101
Weston, Connecticut 06883 USA

(La garantía está limitada a la sustitución de unidades y el envío de retorno solamente.)

Lista parcial de los dispositivos eléctricos que pueden tener un reinicio de corriente eléctrica peligrosa:

LÍNEA BLANCA:

Cocina:
Counter Top Mixer
Batidora
Blender
Procesador de Alimentos
Cuchillo Eléctrico
Tostador Exterior
Plato Caliente
Calentamiento Bandeja

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS:

Jardín:
Cortaseto
Serrucho Eléctrica
Power Washer
Snow Blower Eléctrica
Cortador de Césped Eléctricos
Cubierta del Filtro
Linterna Eléctrica
Zapper de Insectos

Baños:

Rizador
Secador de Pelo

Garaje:

Sierra Circular
Router
Taladro
Planer
Sierra de Mesa
Lijadora
Palm Sander
Biscuit Joiner
Sable Jig Saw
Taladro Percutor
Compresor
Pulidor de Coches
Mezclador de Pintura

General de Hogares:

Aspiradora
Space Heater
Enceradora
Central de Vacío
Home Entertainment**

** Nota especial para su uso en Home Entertainment Electronics

Para uso en sistemas de Home Entertainment, por favor revise la información importante sobre nuestro website, vaya a www.safetygatestore.com. Clic en "SafetyGate Consumer", luego bajo "General Household" clic en "Home Entertainment".